


SHAD

KTM SUPER ADVENTURE 1290 '14-'18

KODV17IF

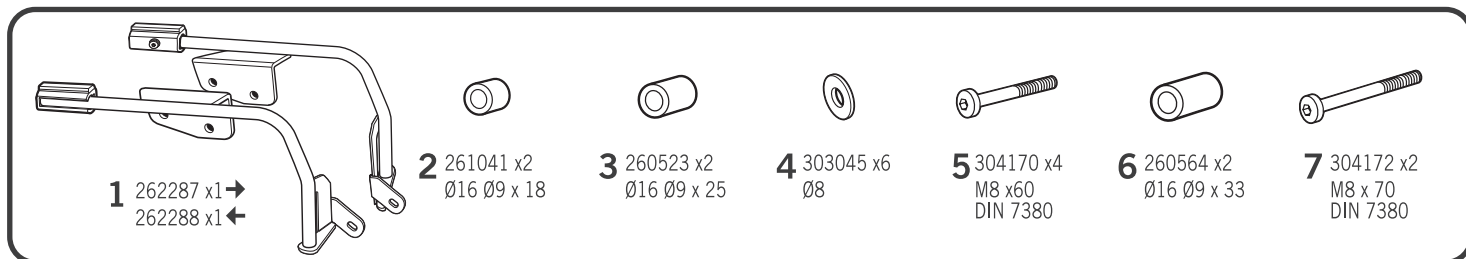

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)


Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

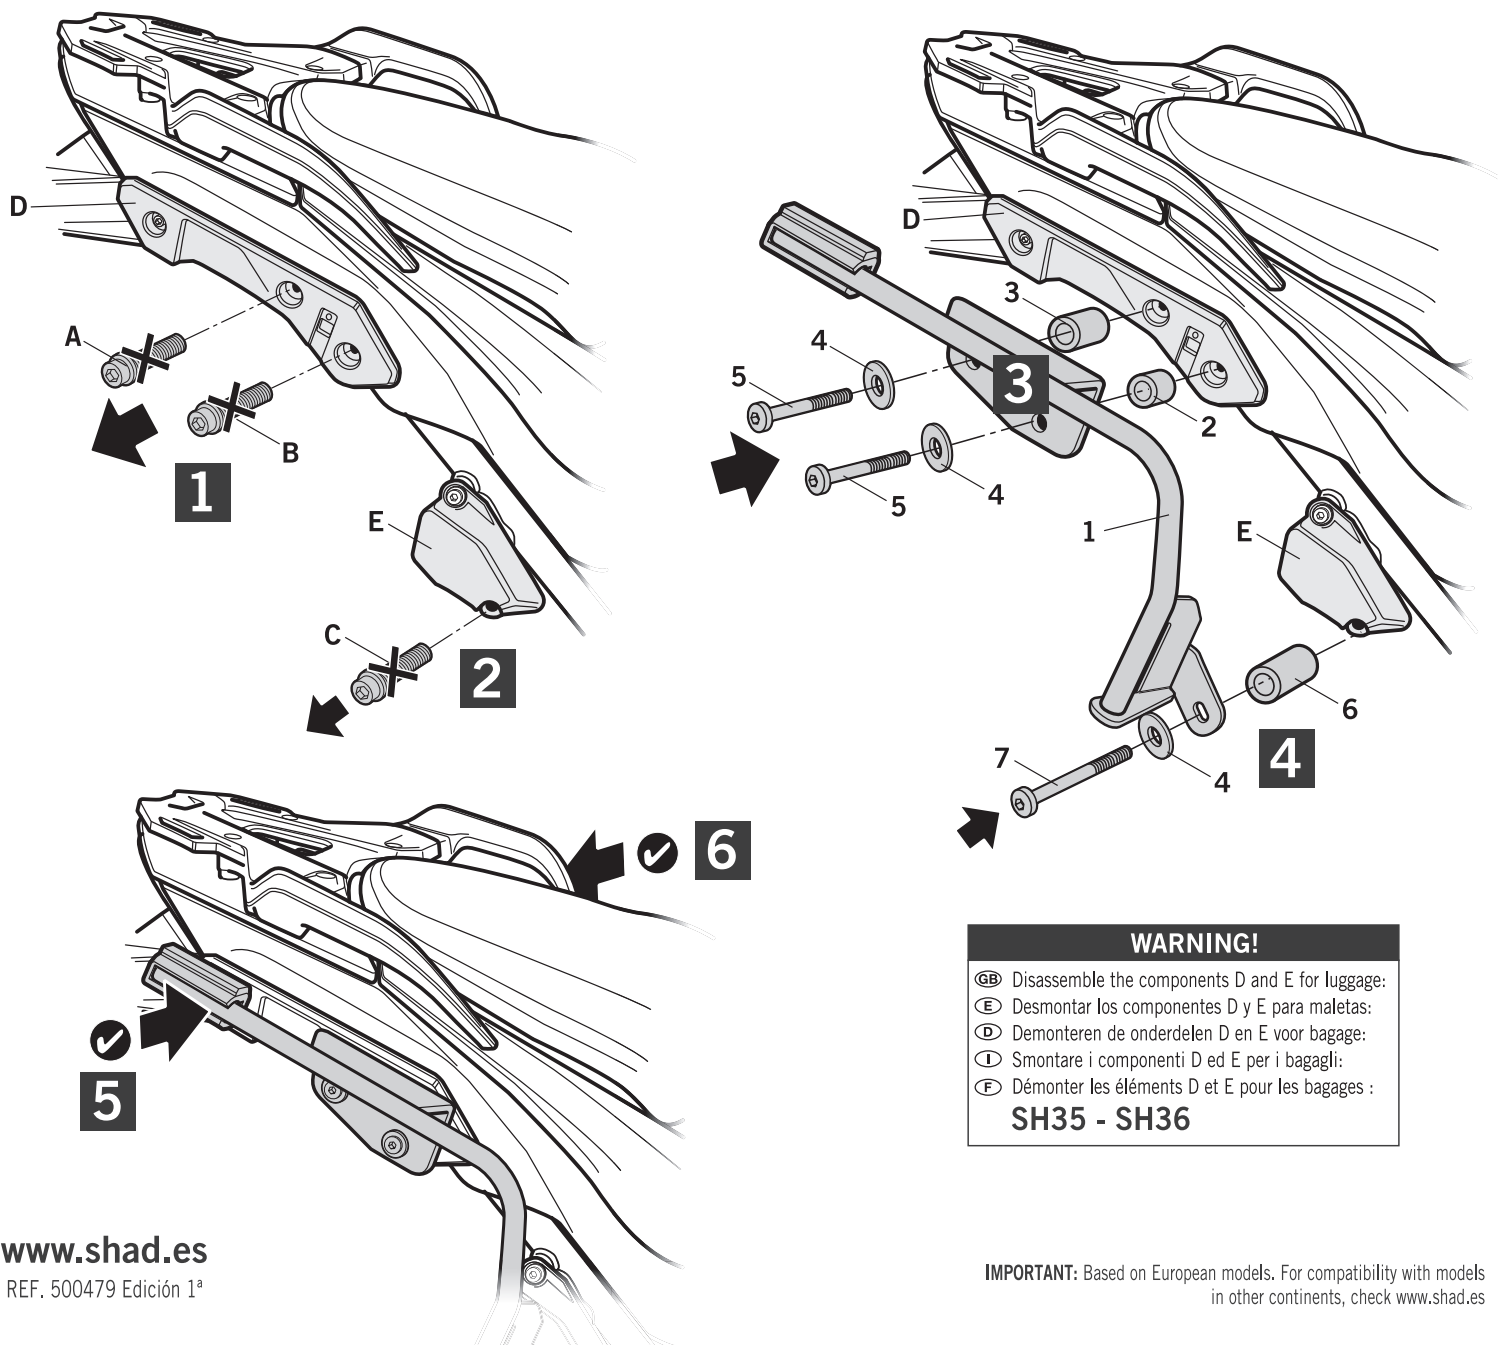

WARNING!

- (GB)** Disassemble the components D and E for luggage:
- (E)** Desmontar los componentes D y E para maletas:
- (D)** Demontieren de onderdelen D en E voor bagage:
- (I)** Smontare i componenti D ed E per i bagagli:
- (F)** Démontez les éléments D et E pour les bagages :

SH35 - SH36