


SHAD


YAMAHA MT 09 - SP '21 SIDE BAG HOLDER Y0MT91SE



1 262761 x1



2 303045 x12
Ø8

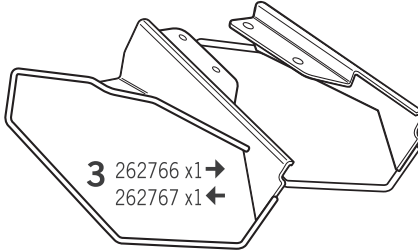

3 262766 x1 →
262767 x1 ←



4 304053 x4
M8 x 30 Din 7380



5 302024 x 4
M8

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the side bag holder later the top master.

