


## KIT TOPMASTER

W0R16T

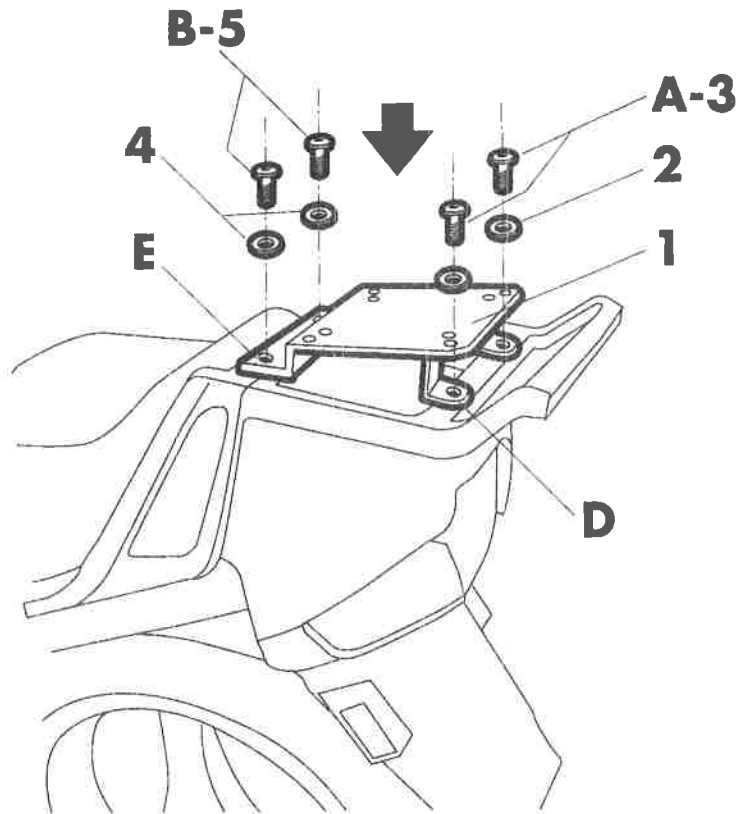

### MONTAJE TOPMASTER

Desmontar los tornillos (A) y (B) de la parrilla original según indica el dibujo. Posicionar la pieza (1) según dibujo mediante las arandelas (2) y el cambio de los tornillos (A) por los (3), en zona (D) y en zona (E) mediante las arandelas (4) y el cambio de los tornillos (B) por los (5). Terminar el montaje según las instrucciones del folleto suministrado con el KIT TOPMASTER.

### TOPMASTER INSTALLATION

Remove the screws (A) and (B) from the original grille, as shown in the diagram. Fit the part (1), as shown in the diagram, using the washers (2) and the screws (3) instead of the screws (A) in zone (D) and using the washers (4) and the screws (5) instead of the screws (B) in zone (E). Complete the assembly as per the instructions in the general brochure supplied with the TOPMASTER KIT.

### MONTAGE TOPMASTER

Démontez les vis (A) et (B) de la grille d'origine, comme indiqué sur le dessin. Placez la pièce (1) comme indiqué sur le dessin avec les rondelles (2) et en remplaçant les vis (A) par les vis (3), dans la zone (D), et dans la zone (E) avec les rondelles (4) et en remplaçant les vis (B) par les vis (5). Terminer le montage en suivant les instructions de la brochure fournie avec le KIT TOPMASTER.

### ANBAU DES TOPMASTER

Schrauben (A) und (B) wie auf der Zeichnung abgebildet aus dem Originalgitter herausnehmen. Teil (1) gemäß Zeichnung in der Zone (D) mit den Unterlegscheiben (2) anbringen und dabei die Schrauben (A) gegen die Schrauben (3) austauschen. In den Zonen (D) und (E) benutzen Sie die Unterlegscheiben (4) und tauschen die Schrauben (B) gegen die Schrauben (5). Montage gemäß den Anweisungen der allgemeinen, dem KIT TOPMASTER beiliegenden Broschüre weiterführen.

### MONTAGGIO TOPMASTER

Smontare le viti (A) e (B) della griglia originale, come da figura. Posizionare il pezzo (1), come da figura, mediante le rondelle (2) e sostituendo le viti (A) per le viti (3), sulla zona (D), e sulla zona (E) mediante le rondelle (4) e sostituendo le viti (B) per le viti (5). Terminare il montaggio eseguendo le istruzioni del catalogo generale, fornito con il KIT TOPMASTER.

POS.	REF.	CANT.	
1	260270	1	PARRILLA.
2	303021	2	VOLANDERA Ø6 BZR.
3	304070	2	CARGOL M6X40 DIN 912 BZR.
4	303021	2	VOLANDERA Ø6 BZR.
5	304037	2	CARGOL M6X35 DIN 912 BZR.

